DESTINADO AO INSTALADOR

Manual de instalação
Quadro aplicado para o Stûv µM
Quadro para a divisória fina

[pt]

1112

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	**3**
Dimensões	3
Recomendações	3
PREPARAÇÃO DO LOCAL	**4**
Ferramentas necessárias	4
Set de parafusos necessário	4
Preparação da instalação	5
INSTALAÇÃO	**7**
Desmontagem da porta	7
Instalação do quadro aplicado	8
CONTACTOS	**11**

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Dimensões

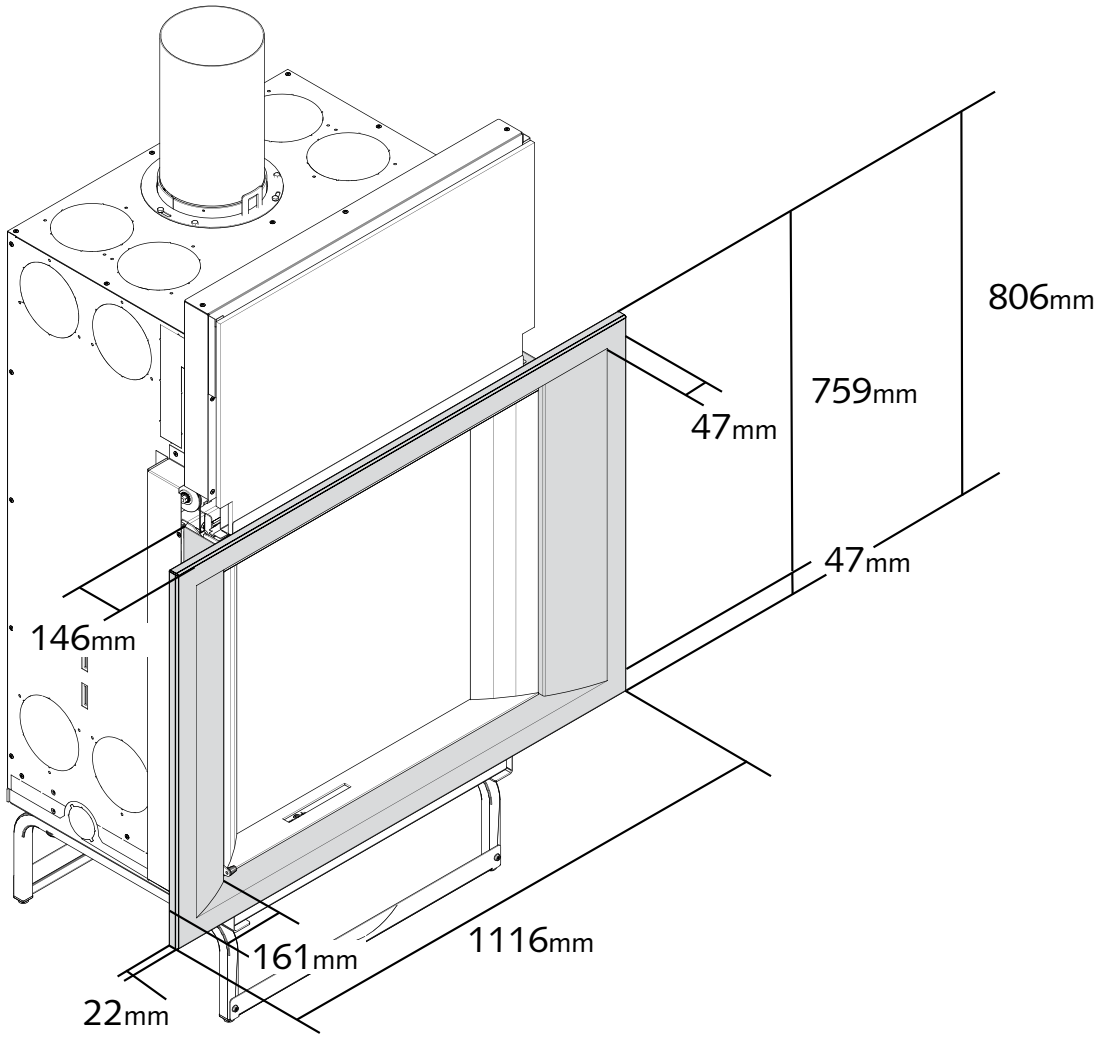

Recomendações

Ler os manuais de instalação et os modos de utilização antes de proceder à qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização de seu recuperador.

Recomendamos-lhe fortemente a instalação de seu Stûv revestimento por um profissional qualificado. Entregar este manual ao utilizador após a instalação do revestimento.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Quaisquer modificações feitas no revestimento podem criar um perigo e por consequente, o aparelho não será mais coberto pela garantia.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e européias).

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Ferramentas necessárias

Set de parafusos necessário

A
X 4
Porca M6

1

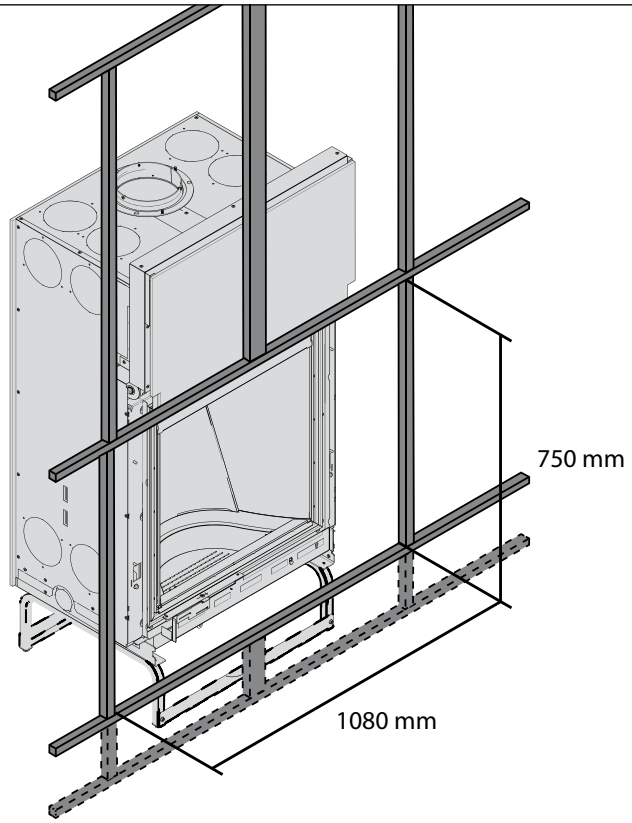

Dimensão do espaço necessário para a instalação do quadro aplicado Stûv microMega.

Cuidado!

Este quadro aplicado convêm somente às divisórias finas. A espessura da divisória, na altura do recuperador, não deve exceder 37 mm.

2

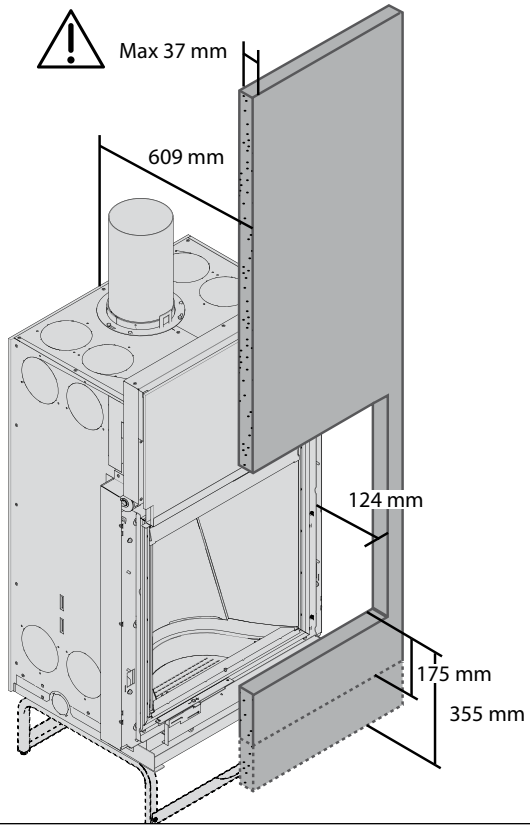

Dimensão do nicho finalizado em relação ao posicionamento do recuperador.

3

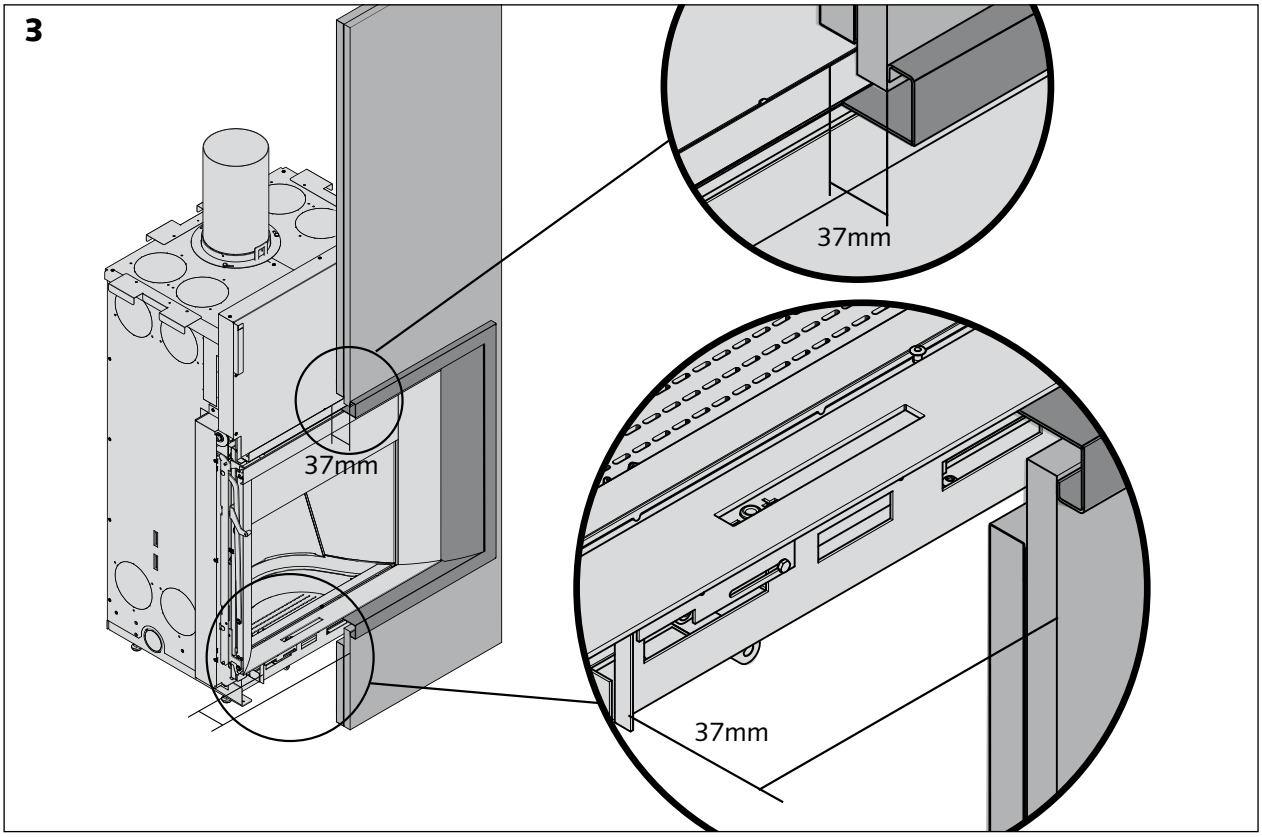

4

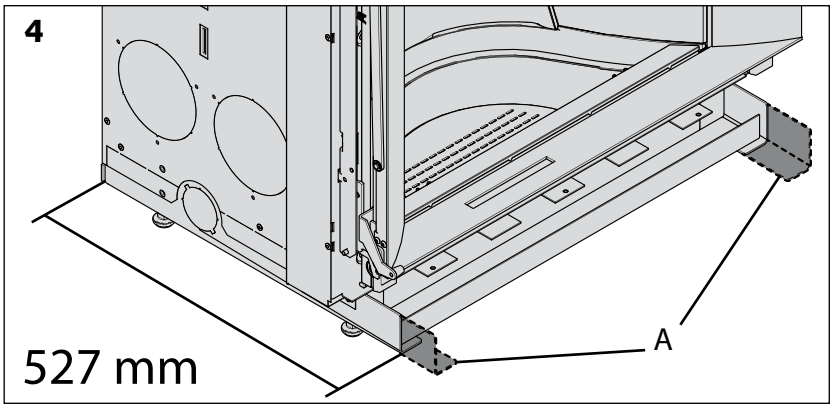

Este último deve medir 527 mm.

Se seu recuperador possuir um número de série anterior ao 122546, será necessário recortar 30 mm na parte dianteira [esquema 4 detalhes A].

Desmontagem da porta

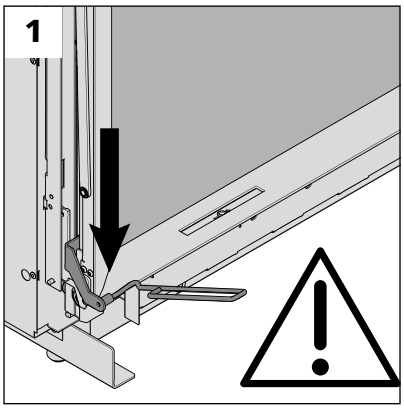

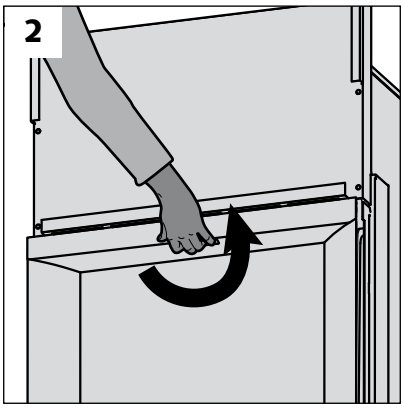

A instalação desta configuração faz-se com um microMega do qual deve-se haver retirado previamente a porta.

A primeira etapa é portanto a desmontagem da porta.

- Descer o vidro até o máximo possível

- Bascular a porta

- Desprender os contra-pesos e abaixá-los até que os mesmos repousem contra o fundo da caixa

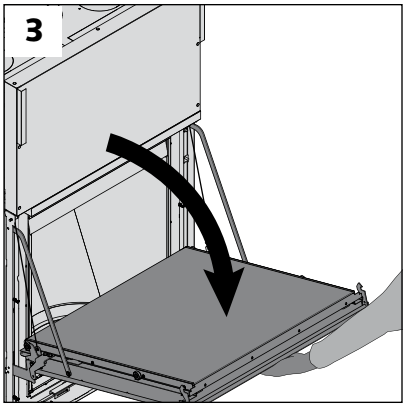

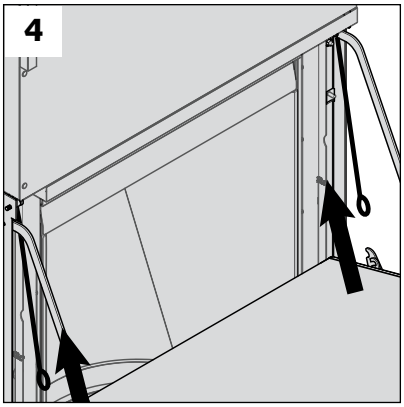

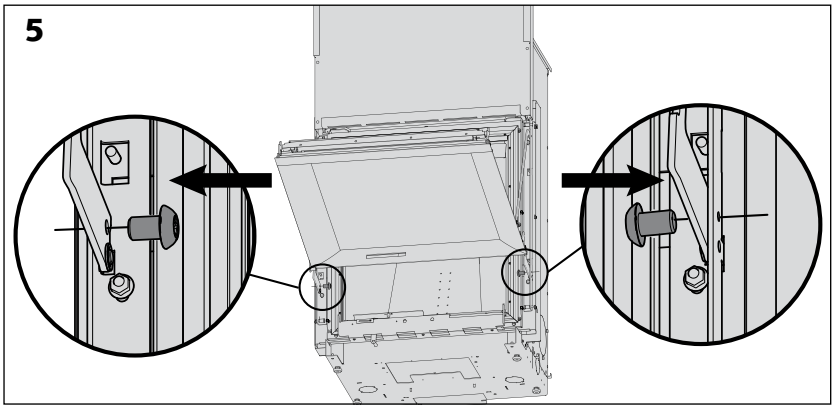

Uma vez a porta aberta, é preciso bloquear esta posição. Para isto, aparafusar 2 parafusos M6 na base da peça pivô inferior [esquema 5].

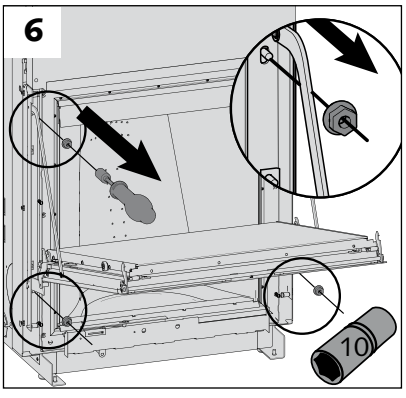

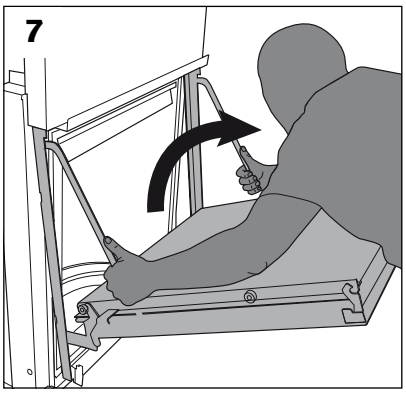

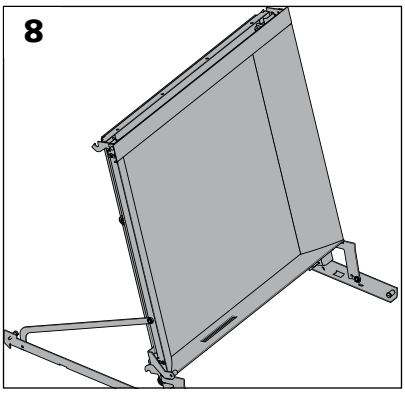

Instalação do quadro aplicado

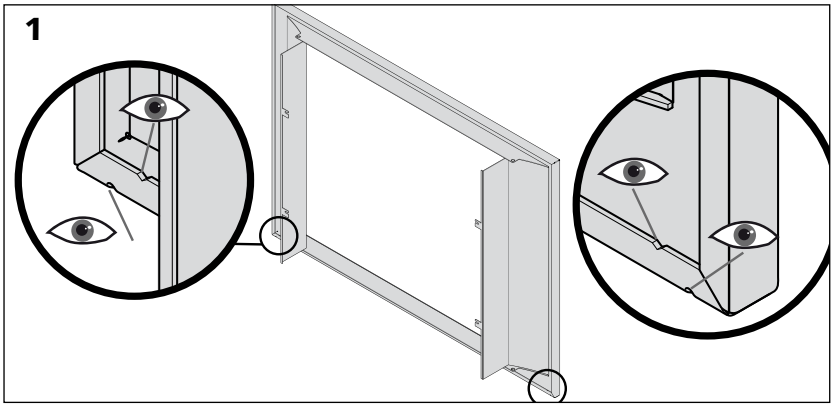

Para saber como posicionar o quadro verificar a parte inferior. Os pequenos entalhes ilustrados no esquema 1 indicam a parte inferior do quadro.

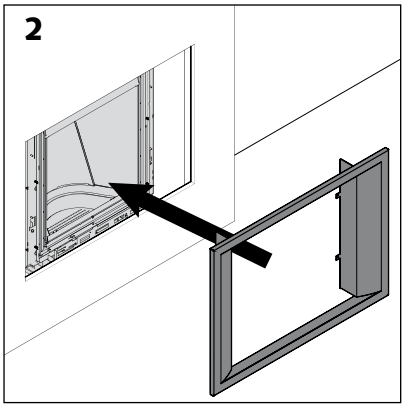

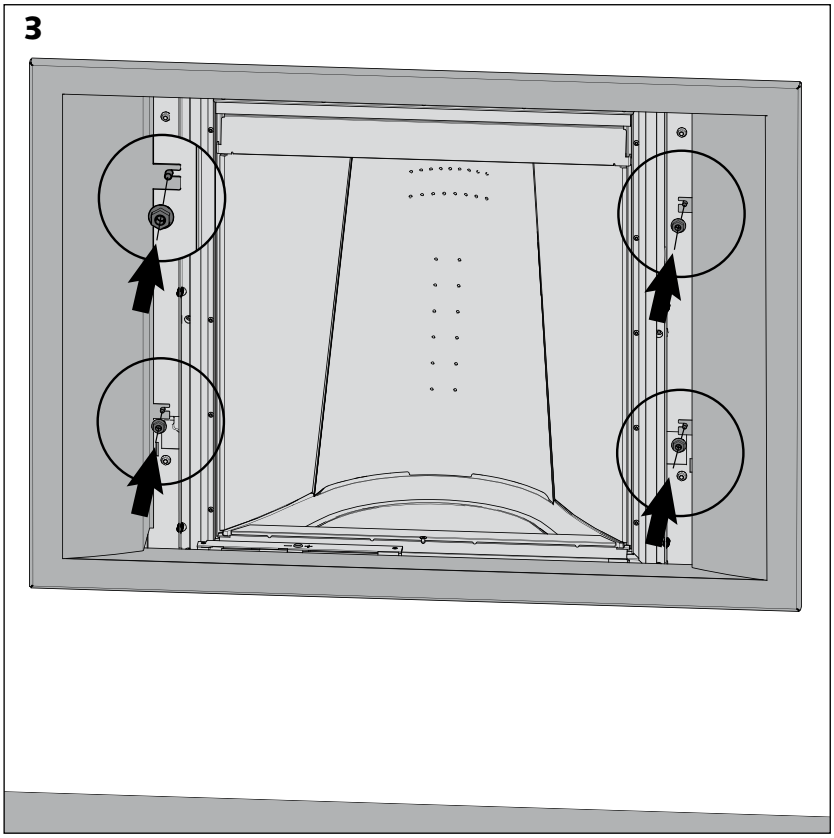

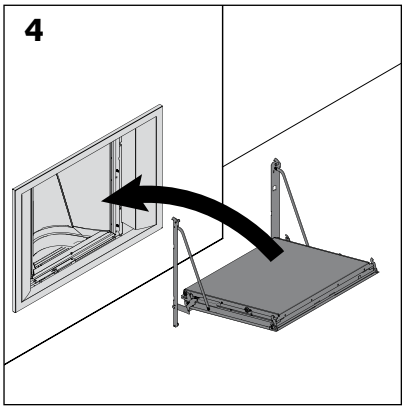

Cuidado!

Atenção para não arranhar o quadro durante a re-instalação da porta.

Para re-instalar a porta, seguir no sentido inverso as operações de 7 à 3 do capítulo "Desmontagem da porta".

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Imporchama
rua comital, 154
P - 4445-349 Ermesinde (Porto)
T +351 224 631 103 (104)
F +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt

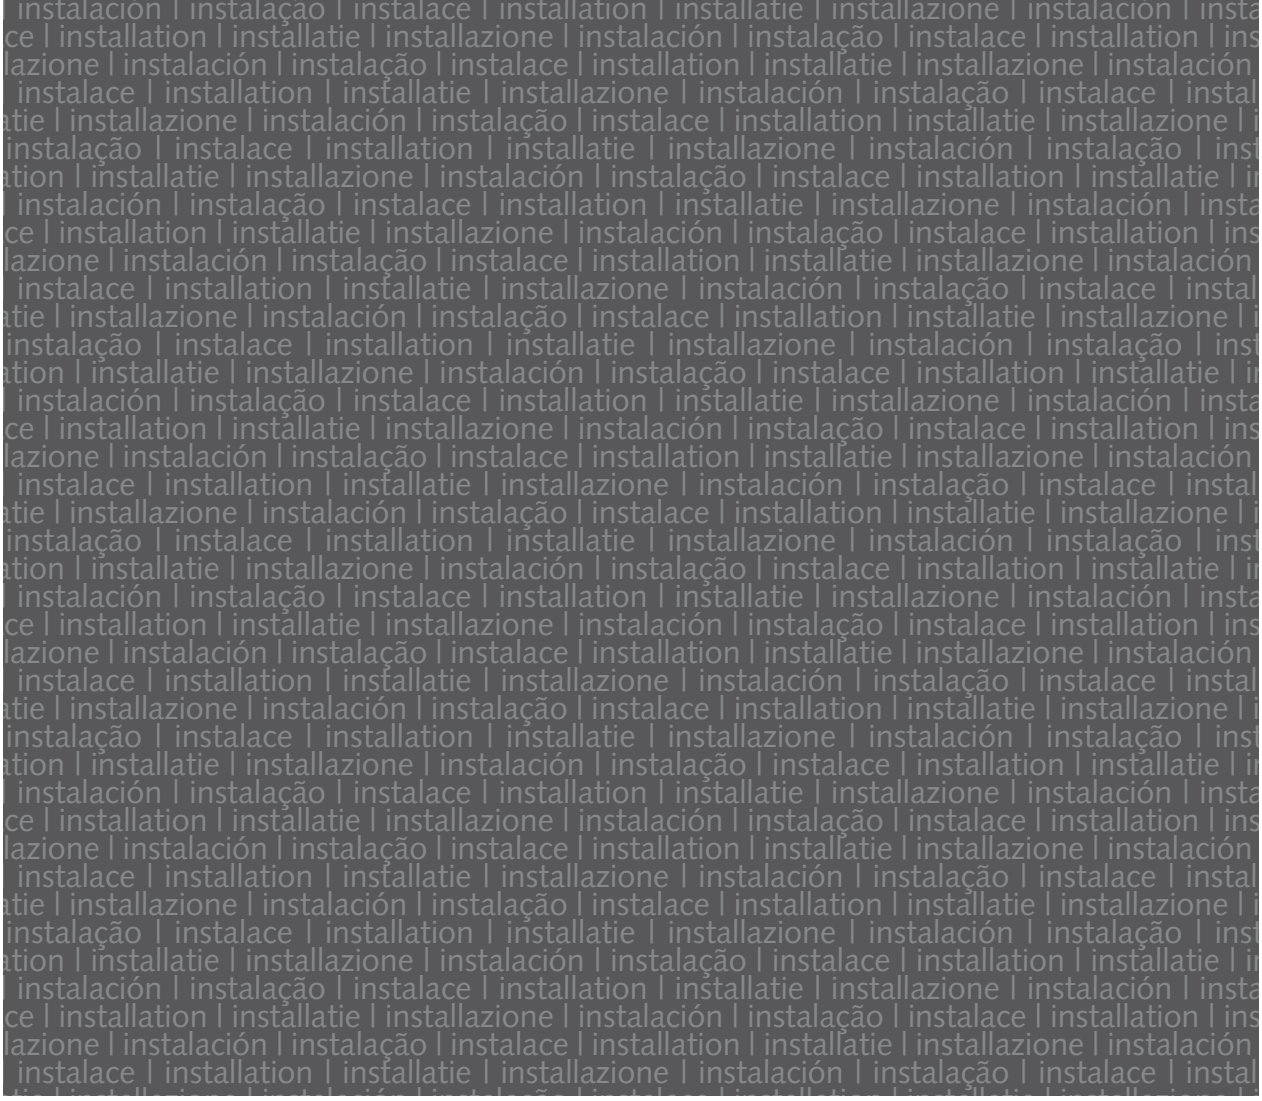
instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación |